


SPX-3306 GSM BARIYER KAPI AÇMA CİHAZI MİNİ 2K BAĞLANTI ŞEMASI



Genel Özellikler

Kullanıcı Numara Sayısı :	1280 Gsm Numarası	:
Role	2 Adet NO	:
Input	1 Adet	:
Rs232	Var	:
Bluetooth	Var	:
Anten	Mini Anten	:
Besleme	12V/24V DC	:
Ölçüler	70x95x35mm	:

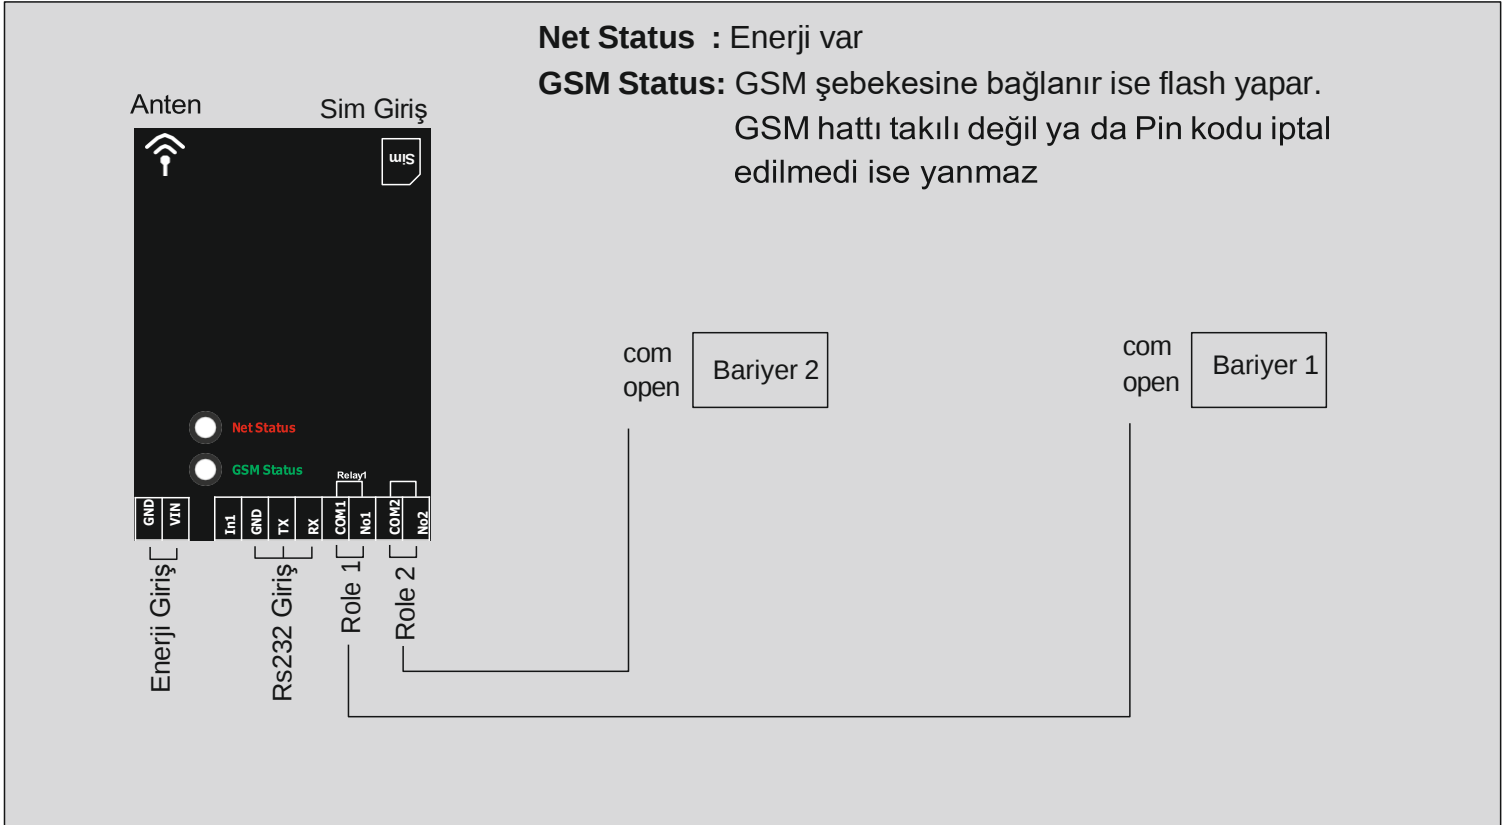

Bariyer bağlantısında dikkat edilmesi gerekenler

Bariyer ayarı

-Bariyer ayarı her durumda aç otomatik kapan pozisyonunda yada her durumda aç fotoselden geçtikten sonra kapan olmalıdır.

Bu işlem bağlantı yapılmadan önce buton vasıtası ile test edilmelidir. Arka arkaya butona basılmalı, bariyer sadece açılma pozisyonuna geçmeli. Bir komutta açılıp ikinci komutta kapanmamalı veya durmamalı.

Sim Kart Kullanımı

1. Tüm operatörleri destekler.
2. Kontrollü veya faturalı olabilir.
3. Sim kart cihaza takılmadan önce «pin kodu» iptal edilmelidir.

SPX-3306 GSM BARIYER KAPI AÇMA CİHAZI MİNİ 2K BAĞLANTI ŞEMASI

Kayıtlı Kullanıcı Sayısı: Cihaza Maksimum 1280 kili numarası

Röle Çekme Süresini ayarla (sn)	Röle çekili kalma süresi saniye cinsinden tanımlanır, tanımlanan süre boyunca (Kişi aradığında) röle çekili kalır. Komut: Trg1#time1000# (1000=ms cinsinden artırılabilir 1000=1sn dir) SMS atıldığında 1. role 1 sn olarak tanımlanır. Diğer roleler için Trg2 (2. role) olarak değiştirilmeli.
Role Komutu	Cihaz üzerinde 2 adet Role mevcuttur. Sadece 1. kullanılması gerekirse Mode0 yazılıp SMS gönderilir. Cihaza kayıtlı kişiler arama yaptığında cihaz arayan numarayı meşgule bırakır ve roleyi çeker. 2 Role beraber kullanılması gerekirse Mode1 yazılıp SMS gönderilir. Cihaza kayıtlı kişiler arama yapar cihaz cevap verir klavyeden 1 e basıldığında 1. Role 2 ye basıldığında 2. role çeker.
Cihaz Reset (Yeniden başlatma):	Reset yazıp SMS gönderilir. Cihaz kapanıp açılır.
Yönetici ekleme	Kullanıcıya ait numaradan cihaz numarasına SMS mesajı ile yapılır. Adda#1234#numara# . Yönetici eklendikten sonra yapacağı işlemlerde şifre girmesine gerek yoktur. Eğer bir yönetici oluşturulmadıysa o kişi kendi telefonundan komut gönderecekse yapacağı işlemlerde şifre girmek zorundadır.
Kişi Ekleme	Kullanıcıya ait numaradan cihaz numarasına SMS mesajı ile yapılır. Addu#numara# Örn: Addu#0544000000#
Yönetici silme	Kullanıcıya ait numaradan cihaz numarasına SMS mesajı ile yapılır. Dela#1234#numara# . Yönetici eklendikten sonra yapacağı işlemlerde şifre girmesine gerek yoktur. Eğer bir yönetici oluşturulmadıysa o kişi kendi telefonundan komut gönderecekse yapacağı işlemlerde şifre girmek zorundadır.
Kişi silme	Kullanıcıya ait numaradan cihaz numarasına SMS mesajı ile yapılır. Delu#numara# Örn: Delu#0544000000#
Kayıtlı Kişi Sayısı Görme	Kullanıcı numarasından cihaz aranır, hat açıldığında # tuşuna basılıp çağrı sonlandırılır. Kullanıcı telefonuna kayıtlı kişi sayısı SMS mesajı ile gelir.
Bariyeri Açan Son Kişilere Ait Numaraları Görme	Kullanıcı numarasından cihaz aranır hat açıldığında 9 tuşuna basılıp çağrı sonlandırılır. Kullanıcı telefonuna bariyeri açan son kişilere ait numaralar SMS mesajı ile gelir.
Şifre Değiştirme	Cihazın şifresini değiştirmek için;cihazın içindeki GSM numarasına SMS ile Pwd#1234#yeni şifre# (4 haneli olmalı)yazıp gönderin. (Örn. Pwd#1234#5555#)
Durum Bilgisi	Stat yazıp cihaza SMS atarsanız cihaz size durum raporu gönderecektir. (Toplam kayıtlı kişi sayısı, role durumu)
Yönetici Numarası Listeleme	Cihaza kayıtlı yönetici numaralarını öğrenmek için List yazıp cihaza SMS atarsanız, kayıtlı tüm yönetici numaralar komut gönderen numaraya SMS ile olarak gönderilir.
Çoklu Numara Kayıt Etme	User#numara,numara,,,,,, ,numara,numara# (Mafi.10 numara) Numara mesaj atılırken başında 0 ve 5 olmamalıdır. Toplam 9 hane girilmelidir.

Uyarılar

- 1) Mesajların geç gelmesi, sinyal seviyesinin azalması veya kesilmesi, şebekenin meşgul olması, aramanın kesilmesi v.b. sorunlar Operatör kaynaklı sorunlardır. Bu sorunlar cihazdan kaynaklanmamaktadır. Bu sebeple bulunduğunuz bölgede en az sorun çıkaran operatörün sim kartını alıp cihaza takarak bu ve benzeri sorunları minimuma indirebilirsiniz.
- 2) Cihazı bilgilendirmeleri genelde mesaj ile iletildiği için cihaza takılacak sim kart hattına mesaj paketi yüklemeniz önerilir.
- 3) Cihazın adaptörünün değiştirilmesi gereken durumlarda yeni takılacak adaptörün, cihazla birlikte gelen adaptörle aynı değerlerde olmasına ve cihaza takarken kutupların doğru bağlanmasına dikkat edin. Aksi takdirde cihaz arızalanır ve garanti dışında kalır.
- 4) Cihazı direkt güneş ışığına ve yüksek neme maruz bırakmayınız, suyla direkt temas ettirmeyiniz.
- 5) Ani gelen gerilimlerde yanan cihaz garanti kapsamı dışındadır. Önlemlerini müşteri tarafından alınacaktır.
- 6) Mesajların geç gelmesi, sinyal seviyesinin azalması veya kesilmesi, şebekenin meşgul olması, aramanın kesilmesi v.b. sorunlar operatör kaynaklı sorunlardır. Bu sebeple bulunduğunuz bölgede en az sorun çıkaran operatörün sim kartını alıp, cihaza takarak bu ve benzeri sorunları en aza indirebilirsiniz.
- 7) Cihazı dış ortam kullanımı için uygun değildir. Pano içerisinde konumlandırın, güneş ışığına ve yüksek neme maruz bırakmayınız, suyla direkt temas ettirmeyiniz.